

## Στερεώνουμε τα έπιπλα στον τοίχο! Οδηγός στερέωσης

### Τα έπιπλα πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στον τοίχο.


Τα εξαρτήματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση των επίπλων στον τοίχο, είναι ανάλογα με τον τύπου υλικού του τοίχου σας. Εάν ο τύπος υλικού του τοίχου σας δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς που αναφέρονται πιο κάτω ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό.

#### ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Γυψοσανίδα ή σοβάς με ξύλινο ορθοστάτη

#### ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Η βίδα εισάγεται απευθείας στον ορθοστάτη/στήριγμα. Για παράδειγμα, μια βίδα για ξύλο των 5mm που υπάρχει στο ΙΚΕΑ FIXA σετ ούπα και βιδών. (Σχήμα 1)

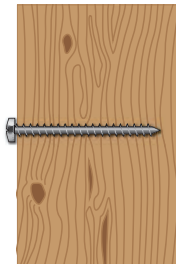


Σχήμα 1

#### ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Γυψοσανίδα χωρίς διαθέσιμο ξύλινο ορθοστάτη

#### ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Ούπα με βίδα. Για παράδειγμα, ένα ούπα των 8mm που υπάρχει στο ΙΚΕΑ FIXA σετ ούπα και βιδών. (Σχήμα 2)

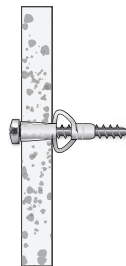

Σχήμα 2

#### ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Τοιχοποιία


#### ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Συμπαγής τοίχος: Ούπα με βίδα. Για παράδειγμα, ένα ούπα των 8mm που υπάρχει στο ΙΚΕΑ FIXA σετ ούπα και βιδών. (Σχήμα 3A)

Κούφιος Τοίχος: Βίδα με αγκύρωση (πεταλούδα) (Σχήμα 3B)



Σχήμα 3A

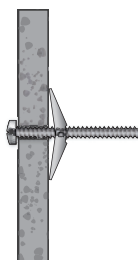

Σχήμα 3B